VISIT…

Mærke: MITSUBISHI **Årgang:** 1997

Model: CARISMA **Låsetype:** Centrallås

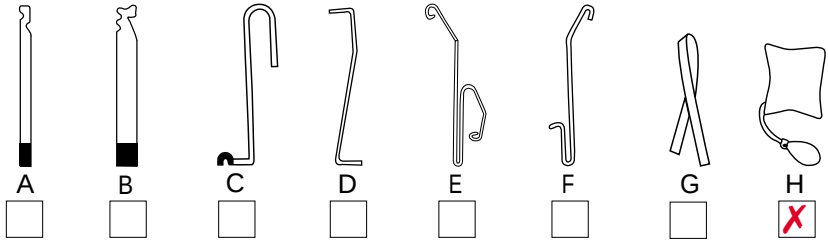

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☒

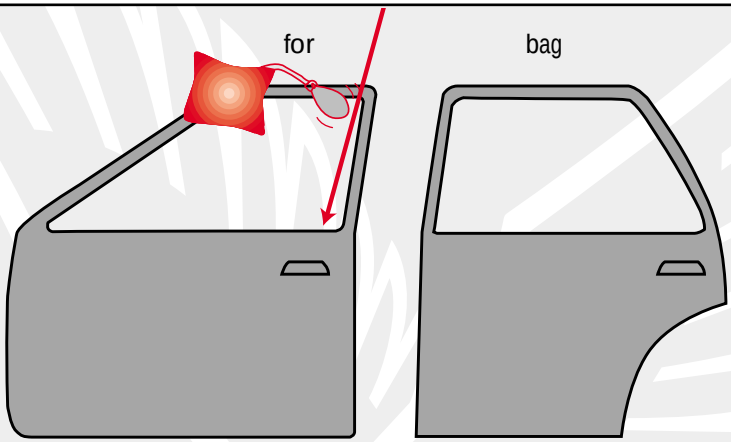

Bemærkninger:

1. Brug den lange dirk med løkken, læg løkken rundt om knappen, stram til og træk op. Har du ikke denne dirk, kan du prøve pakkebånd